

User Manual

電蚊拍 使用說明書

ML-B701HL

SAMPO

保證書印至說明書最後頁，
購買時請認明或致電查詢購買日期及經銷店，章印保證您的權益

電池式電蚊拍 ML-B701HL 機殼

寶貴贈品索證貼

SAMPO

謝謝您的惠顧

為維護您的權益起見，請將購買日期填於此處。於一週內
上網<http://www.sampo.com.tw>登錄或與公司聯絡(小家電部每
週一)，如獲本公司自購日起一年之免費服務，客戶亦可申請交機
保存，並按本公司之工程師前往服務時主動出示保證書以享受權益。

※服務範圍說明

- 天線、馬針、波頭、接線管、波頭、充電電池、感應器、印
線頭、發光管等、電燈、電風扇刀片及其他配件等之零件不在
保證範圍內。
- 除另有契約約定外，服務區域限中華人民共和國境內。
- ✓送修處理 請將故障品填妥購買日期並蓋店章以確保原有權益

※注意事項

- 本家電器係使用於達到標準時，其保證期限按保證書所填日期減半保證。
- 保證書內若購買日期未填或被塗改或與實情不符者，則失去保證效力。
- 本產品售後服務委託：鴻鼎國際企業股份有限公司 服務專線：(02)2996-0865

※如有下列情形之一者，雖在保證期限內不予免費處理

- 由於天災地變或人為引起之故障或損壞。
- 因使用之過失或誤用所致，以致商品故障或損壞。
- 經更改商品或經外人維修所引起之故障或損壞。
- 被裝位置之過受環境所引起之故障或損壞。

購買日期
年 月 日

經銷商

店址

電話

住址

電子信箱


姓名

出生日期

電話

年 月 日

本體材質	塑膠ABS757+鋼絲	額定電壓	DC 3V	消耗功率	0.4W
外型尺寸	470mm(長)x180mm(寬)X31.5mm(高)			電源	三號電池x2
各部名稱				機體淨重	160g
① 拍面 ② 手柄 ③ 金屬網片 ④ 電源按鈕 ⑤ 電源指示燈 ⑥ 電池蓋					

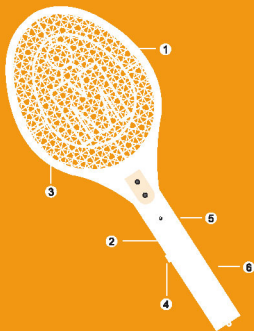

使用安全注意事項

- 請勿強力敲打破壞網面，網面為固定式破壞時無法更換須報廢。
- 本產品並非玩具，請收於高處，勿讓孩童輕易取得。
- 不可使用金屬導電體插入網面，以免造成人體觸電或蚊蚊拍故障。
- 不可以用水沖洗本產品以免發生故障。
- 不可以用手指用力壓網面，因外太靠近內網時仍會發生電擊。
- 氣候潮濕，蚊拍可能吸濕而無高壓或高低壓，蚊拍功能下降時，可用吹風機吹乾或晒乾，蚊拍效果即可自動恢復。

使用說明

主要功能說明：

- 網面特殊防蟻處理。
- 背強力靜電可吸入蚊蟲。
- 網拍自動放電裝置(網拍自動放電功能需15-20秒)

使用方法：

- 打開電池蓋，正確安裝電池(按下電源指示燈亮，表示安裝電池正確)。
- 滅蚊時對於停在牆上或蚊帳的蚊子按下開關，此紅燈亮，將將吸面網對蚊子慢慢靠近它，蚊子即被吸入兩電網間被擊斃，吸面網向下放開開關。
- 遭到電擊的蚊蠅，通常會焦黑或碎成數片彈出網面，不易殘留網面，如須清除時可輕敲網拍框或使用長毛軟刷清除。
- 手指離開按鈕時，電源自動斷電，不會浪費電力。

工作電網電壓

- 使用時，電壓小於2000V。

注意：本產品不附贈電池，電池需自行購買

Simple good life, Sampo